

FR Nuvita 1019 Crab Thermomètre de Bain Électronique

Introduction

Ce produit est conçu pour mesurer la température de l'eau dans une plage de: 0 à 55°C. Le thermomètre est précis à $\pm 1^\circ\text{C}$ dans la plage de 25 à 45°C. Il est équipé d'un grand écran numérique afin de faciliter la lecture. Il permet de mesurer la température rapidement et avec précision. Le thermomètre intègre une alarme sonore et lumineuse qui se déclenche lorsque la température atteint la valeur programmée. L'appareil clignotera en rouge et sonnera lorsque la température de l'eau atteindra 39°C, valeur définie par défaut pour l'alerte de température maximale. L'appareil clignotera en bleu mais ne sonnera pas lorsque la température de l'eau atteindra 32°C, valeur définie par défaut pour l'alerte de température minimale. Le produit fonctionne avec deux piles de type LR44. Les piles sont remplaçables. Retirez les piles si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps. La durée de vie des piles est d'environ un an (à raison d'une heure d'utilisation par jour). Le thermomètre comprend également une option d'arrêt automatique qui met le produit en veille au bout d'une heure si aucun bouton n'est actionné.

Fonctionnement

Placez le thermomètre directement dans la baignoire et la température de l'eau s'affichera immédiatement sur l'écran rétroéclairé qui change de couleur. L'utilisation du thermomètre est décrite ci-dessous:


Le thermomètre comprend trois boutons:

1. **(SET)**:

- Maintenez le bouton enfoncé pendant deux secondes pour régler la température maximale.
- Appuyez sur (Set) de nouveau pour régler la température minimale.
- Appuyez sur (Set) de nouveau pour revenir au mode de configuration.
- La température maximale peut être réglée de: 35°C à 55°C (39°C par défaut)
- La température minimale peut être réglée de: -20°C à 32°C (32°C par défaut)
- Si l'indication « $-^\circ\text{C}$ » s'affiche à l'écran, cela signifie que la fonction alarme est désactivée.


2. **(+) (-)**:

- Permet de régler la température souhaitée ou d'activer/désactiver la fonction alarme.

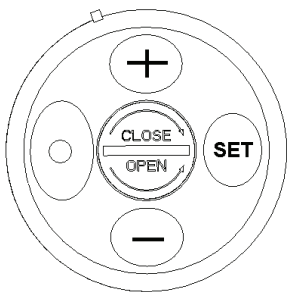

Mise en garde

1. Lors de la première utilisation, vérifiez la température de l'eau en immergeant le dos de votre main ou votre coude dans la baignoire.
2. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance. Assurez qu'un adulte est présent pour utiliser l'appareil afin de garantir la sécurité de l'enfant.
3. Protégez l'écran LCD contre les chocs et les pressions.
4. Si la valeur affichée à l'écran est illisible ou estompée, essayez de remplacer les piles en suivant les instructions contenues dans ce manuel.
5. Ouvrez le couvercle et retirez les piles usagées.
6. Lorsque vous remplacez les piles, assurez-vous de respecter la polarité indiquée. Remplacez les piles par deux piles LR44 (AG13) neuves.
7. Lorsque les piles sont épuisées, retirez-les de l'appareil et jetez-les dans un bac à recyclage approprié.
8. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, tenez-le à l'écart de l'humidité afin de préserver la durée de vie des piles.
9. Assurez-vous que les différentes parties métalliques ne se touchent pas afin d'éviter tout court-circuit.
10. Conservez l'emballage car il contient des informations pour une bonne utilisation du produit.
11. Ce produit est conçu pour fonctionner dans l'eau uniquement s'il est assemblé correctement et complètement, comme détaillé dans ce manuel d'instructions.

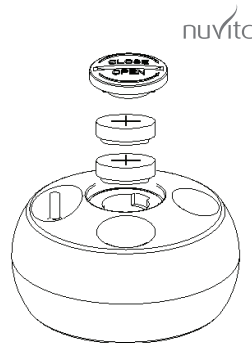

Le symbole ci-contre présent sur le produit indique qu'il s'agit d'un appareil électronique devant être traité par un centre de recyclage conformément à la directive européenne 2002/96/EC.



Cet appareil est conforme aux exigences principales et autres exigences pertinentes des directives européennes applicables. Cet appareil est conforme à la directive 2004/108/EC portant sur la compatibilité électromagnétique. La déclaration de conformité est disponible auprès de l'importateur Antepima Brands International Ltd 1, Ferris Buildings, 3rd Floor St. Luke's Street ; Guardamangia, Malte.

